

## S2-WL-ST

### Datalogger Solis

Utilizza il metodo di comunicazione RS485 per collegare gli inverter; è possibile collegare fino a 10 inverter contemporaneamente. La comunicazione dei dati con il sistema di monitoraggio avviene tramite rete wireless Wi-Fi o LAN, in modo da realizzare il controllo e il monitoraggio a distanza. La rete trasmette dati intuitivi, che consentono ai clienti di eseguire il monitoraggio in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

#### Caratteristiche:

- Supporta la comunicazione WiFi e LAN
- Supporta la connessione e il debug tramite Bluetooth
- Allarme guasto, monitoraggio in tempo reale
- Indicatore di stato, facile da visualizzare lo stato di lavoro
- Pulsante RESET, una chiave per inviare dati, comodo debug
- Plug and play, installazione rapida




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

#### ● Soluzione di monitoraggio intelligente - S2-WL-ST

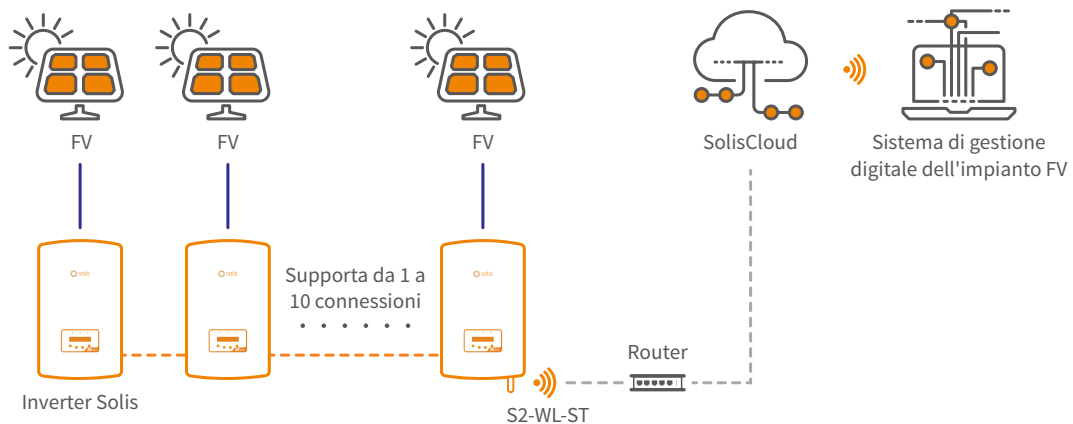

## Scheda Tecnica

Modelli	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
<b>Comunicazione</b>		
Tipo di dispositivo supportato	Inverter Solis	
Numero di inverter collegati <sup>①</sup>	≤ 10	
Intervallo di raccolta dati	5 minuti	
Indicatore di stato	3 indicatori luminosi a LED	
Interfaccia di comunicazione	Porta esterna a 4 pin	Porta USB esterna
Comunicazione Ethernet	Numero di percorsi × 1, 10 / 100 Mbps adattivo, distanza di comunicazione ≤ 100 m	
Comunicazione wireless	802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz <sup>②</sup>	
Potenza massima in uscita	802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm	
Comunicazione near end	BLE4.2	
Metodo di configurazione	APP / WEB	
<b>Elettrico</b>		
Tensione di funzionamento	CC 5 V (+ / -5%)	
Consumo energetico tipico	2 W	
<b>Ambientale</b>		
Temperatura di esercizio	-30 ~ +65°C	
Umidità di esercizio	Umidità relativa 5% - 95%, nessuna condensa	
Temperatura di conservazione	-40 ~ +70°C	
Umidità di conservazione	< 40%	
Altitudine massima di funzionamento	4000 m	
Grado di protezione	IP65	
<b>Dati Generali</b>		
Dimensioni (L × W × H)	145 × 50 × 41 mm	130 × 50 × 41 mm
Metodo di installazione	Inserimento esterno + blocco torsione	Inserimento esterno + blocco a linguetta
Peso	100 g	90 g
<b>Altro</b>		
Certificazione	CE, FCC	

① Gli inverter devono essere prima collegati hand-to-hand tramite RS485. ② Le reti Wi-Fi a 5 GHz non sono supportate.